-K49

USP Match

Kal. 9 mm x 19

Kal. .40 S&W

Kal. .45 Auto



Beschreibung und Teileliste

(Ergänzung zur Bedienungsanleitung Pistole USP)

Allgemeines

Wichtig!

Diese Anleitung beschreibt nur die Unterschiede zur Pistole USP. Beachten Sie daher vor Gebrauch der Pistole unbedingt beiliegende Bedienungsanleitung und die darin aufgeführten Sicherheitshinweise zum Umgang mit Pistolen.

Die Pistole USP Match ist weitgehend baugleich mit der Universal-Selbstlade-Pistole USP. Sie ist speziell entwickelt für das sportliche Schießen.

Die Pistole USP Match ist ausgestattet mit verlängertem Match-Rohr und Zusatzgewicht (Verlängerung).

Der Match-Abzug hat einen einstellbaren Triggerstop.

Die Visierung besteht aus einem Balkenkorn und dem verstellbaren Sportvisier mit Rechteckkimme Das Visier ist nach Höhe und Seite justierbar.

Geänderte Komponenten

- 1 Verlängeung
- 2 Balkenkorn
- 3 Sportvisier
- 4 Abzug mit Triggerstop
- 5 Magazin mit verlängertem Magazinboden



Technische Daten

Maße:

Kaliber 9 mm x 19	.40 S&W	.45 Auto
Länge	239 mm	239 mm
Rohrlänge152 mm	152 mm	152 mm
Visierlinie167 mm	167 mm	171 mm
Drall, rechtsdrehend	380 mm	406 mm
Höhe, mit Magazin 145 mm	145 mm	152 mm

Gewichte:

Pistole, ohne Magazin	ca. 1120 g	1180 g	1180 g
Magazin, leer	ca. 55 g	55 g	104 g

Sonstige Daten:

Abzugskraft Normalabzug (Sin	gle Action)		ca. 17 N
Magazinkapazität	15 Patr.	13 Patr.	12 Patr.
Visier V	erstellhares Sportvisier	mit Rechte	ckkimme

Bedienung

Verlängerung montieren

Verlängerung (1) so in Montageschiene des Griffstücks einsetzen, dass der Abzugsbügel in der Aussparung (1a) liegt. Backen (2) auf der gegenüberliegenden Seite in Montageschiene ansetzen. Zylinderschrauben (3) einsetzen und mit Winkelschraubendreher SW 3 (4) Verlängerung und Backen zusammenschrauben.

Hinweis:

Zum Zerlegen der Pistole muss die Verlängerung abgenommen werden.

Verlängerung abnehmen

Zylinderschrauben (3) herausdrehen. Verlängerung (1) und Backen (2) nach der Seite abnehmen.

Triggerstop einstellen

Einstellschraube (5) mit Winkelschraubendreher SW1,5 soweit einbzw. ausdrehen, dass der Abzug sicher auslöst.

Justierung

Justierung nach der Höhe

Bei Hochschuss mit Justierschlüssel (7) die Justierschraube (8) im Uhrzeigersinn nach rechts drehen.

Bei Tiefschuss Justierschraube (8) entgegen dem Uhrzeigersinn nach links drehen.

Eine Raste entspricht ca. 1 cm bei 25 m Entfernung.

Justierung nach der Seite

Bei Linksschuss mit Justierschlüssel (7) die Justierschraube (9) im Uhrzeigersinn nach rechts drehen.


Bei Rechtschuss Justierschraube (9) entgegen dem Uhrzeigersinn nach links drehen.

Eine Raste entspricht ca. 0,5 cm bei 25 m Entfernung.







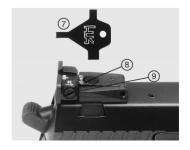

Teileliste und Zubehör

Bezeichnung9 mm x 19	.40 S&W	.45 Auto
Ident-Nr.	ldent-Nr.	ldent-Nr.
Pistole vollst., Verschluss schwarz 215943	215944	215951
Pistole vollst., Verschluss stainless 215946	215947	215948
Verschluss vollst., schwarz 214345	214150	214826
Verschluss vollst., stainless 215973	215686	215963
Korn	215939	215939
Sportvisier	988281	988281
Rohr	215674	215958
O-Ring987140	987141	986429
Verlängerung	215675	215959
Backen	215676	215960
Zylinderschraube (2x) 929932	929932	929932
Magazin mit verlängertem Boden 215955	215956	215957
Winkelschraubendreher SW3 957428	957428	957428
Winkelschraubendreher SW1,5 958179	958179	958179
Justierschlüssel für Visier 987505	987505	987505

Hinweis:

Zur Erhöhung der Schusspräzision ist das Rohr mit einem O-Ring (siehe Pfeil) versehen. Bei beschädigtem oder fehlendem O-Ring ist dieser zu ersetzen.





Heckler & Koch Jagd- und Sportwaffen GmbH Postfach 1329 D-78722 Oberndorf/N.

Telefon: +49 (0) 74 23/79-0 Fax: +49 (0) 74 23/79-22 80

E-mail: hkinfoboard@heckler-koch.de

http://www.heckler-koch.de

© Copyright 1996 Ident-Nr. 987 265 Änderungen vorbehalten HK 1b - 0804 / RAL

Printed in the Federal Republic of Germany

OD 0804